


Sensor Initialisatie

Bevestig de magneet op de sensor zoals weergegeven in de afbeelding (in- / uitschakelen), u hoort 4 keer een korte piep.

Na de initialisatie begint de sensor te meten en logt deze zich in op het netwerk. Binnen 1 minuut hoort u 1 keer een korte pieptoon. Zorg ervoor dat u zich in het dekkingsgebied van het netwerk signaal bevindt (Lora of Sigfox).

Correcte installatie

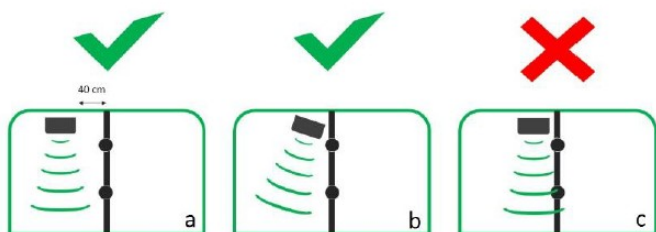

Sensor Installatie

Het apparaat moet naar het midden van de bodem van de container gericht staan. Houd er rekening mee dat de meting 15 cm onder de sensor begint.

Bij installatie op het deksel moet de sensor minimaal 40 cm verwijderd zijn van de zijwand van de container (pos. A). Bij installatie op de zijwand moet de sensor van de muur af gericht staan (pos B). Positie C toont een onjuiste installatie.